

# **Cattott PIXUS** iP7230

# スタートガイド

はじめにお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

# 設置手順を動画で説明

canon.jp iP7230

動画で説明



設置の手順を動画でご覧いただけます。

Model Number: K10383


#### 設置のときは

プリンターをアクセスポイント\*とパソコンの近くに置いて操作し てください。 (\*無線 LAN 接続の場合に必要)



### 付属品

下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

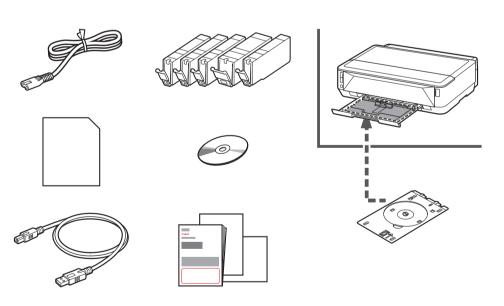


#### ネットワーク接続の場合:

接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器が必要になります。

## 準備


保護シートとテープを取り除いてください。

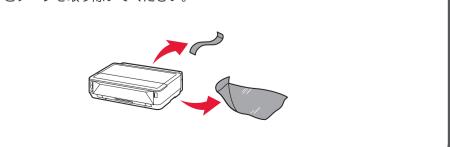

# さあ、はじめよう




印刷が開始されると、排紙トレイが自動で開きます。プリンターの前に物を置かないでく

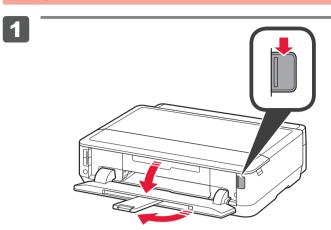



1 排紙トレイオープンボタ ンを押す

排紙トレイと補助トレイは 自動で開く

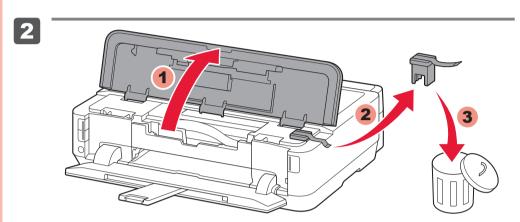


2 トップカバーを開き、オレンジテープと固定部材を取り除く

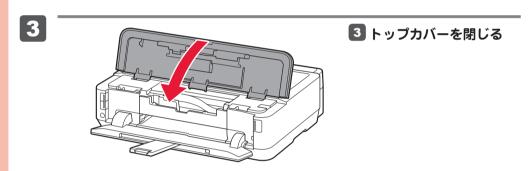


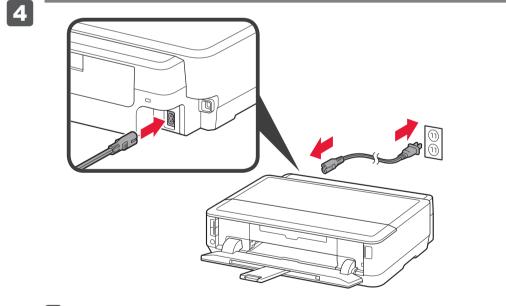


4 電源コードを接続する


USB ケーブルはまだ接続しないでください。

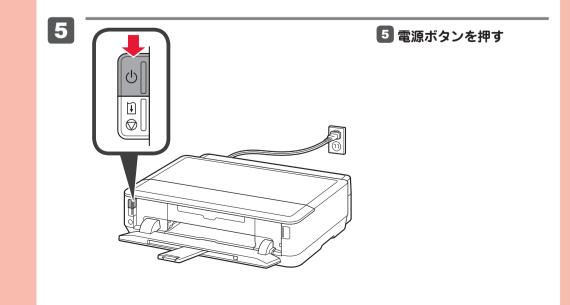


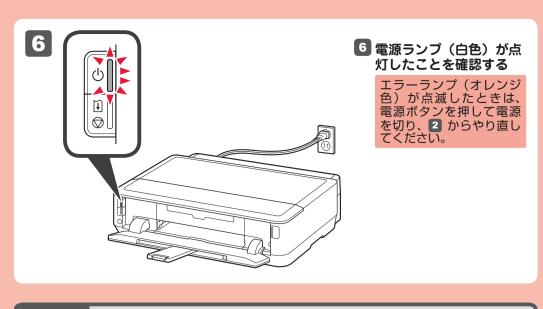


# インクタンクを 取り付けよう




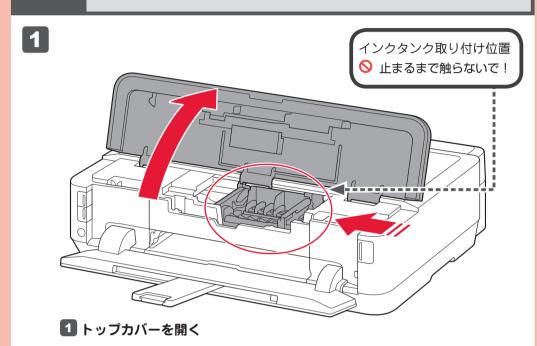

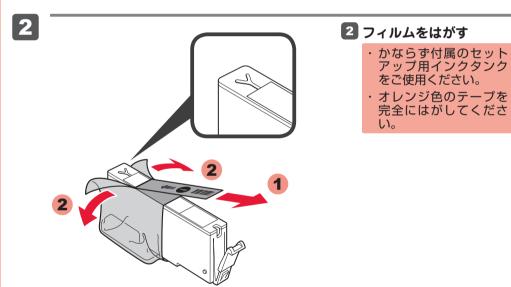


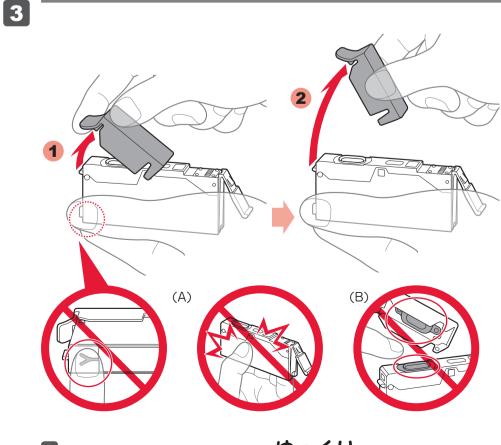



3 オレンジ色のキャップに指をかけて ゆっくり取り外す 

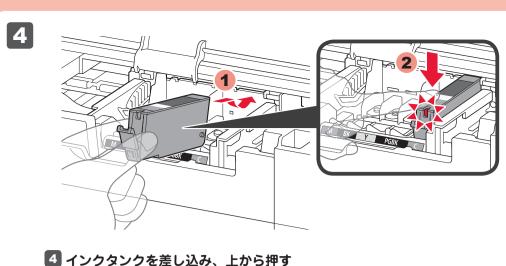


4 インクタンクを差し込み、上から押す ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

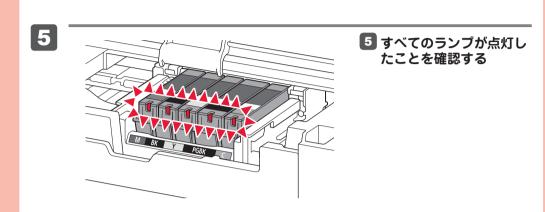

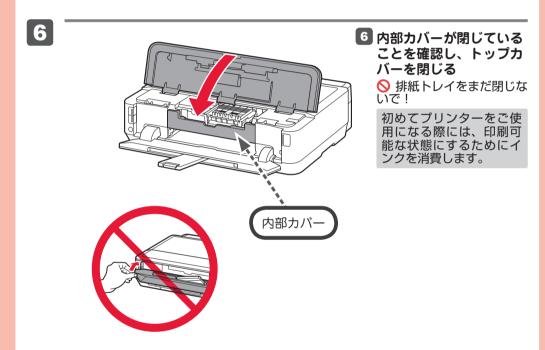

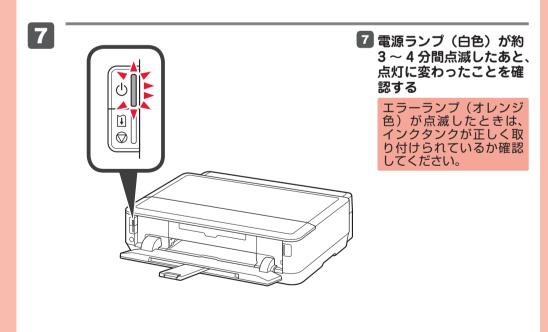

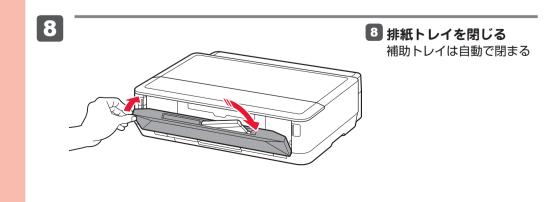





# プリントヘッドの位置を 調整しよう



よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。

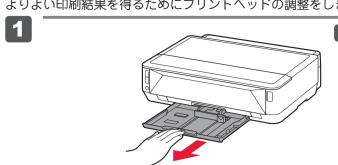


1 カセット(下段)を引き

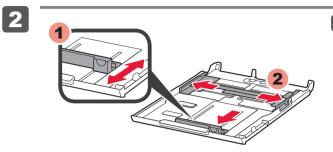


2 手前の用紙ガイドを A4 サイズに合わせる 右の用紙ガイドを端に寄 せる


> 左の用紙ガイドは右と同時 に動く

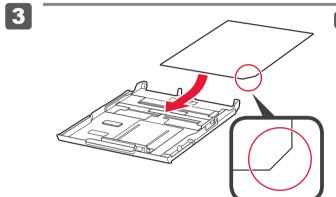


3 付属の専用紙 MP-101 をセットする

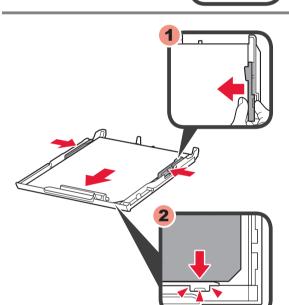

4 右の用紙ガイドを用紙の 端に合わせる 用紙を手前のガイドに突 き当てる

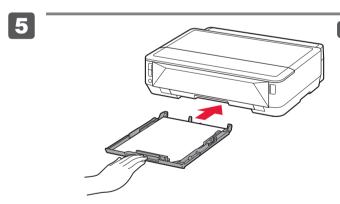


5 カセット(下段)を戻す

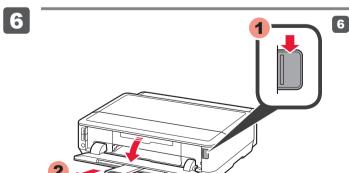


7

🜀 排紙トレイオープンボタ ンを押す 補助トレイが開いたら、 排紙サポートを引き出す

7 リセットボタンを押す

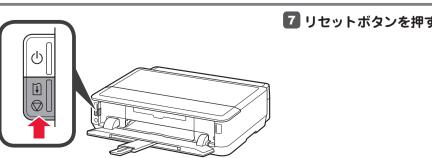

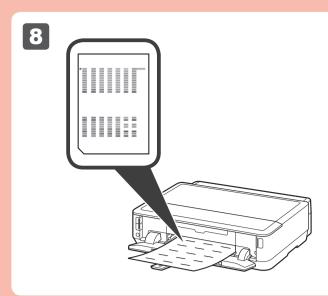


8 約6分後、青と黒でパ ターンが印刷されたら調 整終了

> エラーランプ(オレンジ 色)が点滅したときは、 『PIXUS 早わかり』の 「困ったときには」を参照 してください。

> プリントヘッド位置の調整は、プリンタードライ バーを使って、あとで行 うこともできます。詳し くは『電子マニュアル』 を参照してください。

# 用紙をセットしよう






11 排紙サポートを戻す

22-8~3-6を参照し、用紙をカセットにセットする 用紙ガイドはセットする用紙のサイズに合わせる

用紙の扱いについて、詳しくは『電子マニュアル』を参照してください。

# 用紙のサイズ、表・裏について

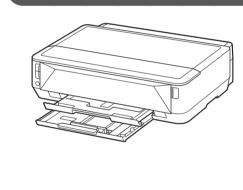

用紙サイズに応じてカセットの 上段または下段を使い分けてく

印刷したい面を下向きにセット してください。

印刷の前に、プリンターの用紙 設定(種類やサイズ)をかなら ず変更してください。詳しくは 『PIXUS 早わかり』を参照して ください。

# 無線 LAN の設定をしよう

ご使用のアクセスポイントに、下記のマークまたは名称のついたボタンがある場合は、 これらのボタン(無線LAN設定ボタン)を使ってプリンターを無線LANに接続できます。

AOSS

らくらく無線スタート

**WPS** 







アクセスポイントに上記のボタンがない場合、または無線 LAN に接続しない場合は、6 に進んでくたさい。

# ランプ類の点灯/点滅について



操作中、Wi-Fi ランプ(い)や電源ランプ心が点灯/点滅します。

点滅① ゆっくり: 5

点滅② 早い:

# 無線 LAN に接続する

- 1 (ᠬ)を2秒以上、長押しする
- 2 アクセスポイントの無線 LAN 設定ボタンを長押しする (m)と0の両方が点滅②○○\_ \_\_\_○○\_\_\_\_○○\_\_\_\_に変わった場合は、アク セスポイントのボタンをもう 1 回押す

\_になる

**3** しばらく待ち、(イァ)と()の点滅が止まり、点灯状態になれば設定は完了

## エラーランプᡫ♥(オレンジ色)が点灯したときは

- 1 プリンターのリセットボタン※ ◎を押す
- 2 しばらくたってから、再度「無線 LAN に接続する」の操作をする

それでもエラーになる場合は、アクセスポイントの電源を入れ直して再度「無 線 LAN に接続する」の操作をしてください。

# パソコンから使えるように しよう



- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者(Administrators グループのメンバー)としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v10.7.x の画面で説明しています。OSのバージョンにより、画面が異なる場合があります。


1



1 パソコンに CD-ROM を 入れる

> USB ケーブルを接続し てしまっている場合は、 USBケーブルを抜いてく ださい。パソコンの画面 にメッセージが表示され ている場合は [キャンセ ル]をクリックしてくだ さい。

2

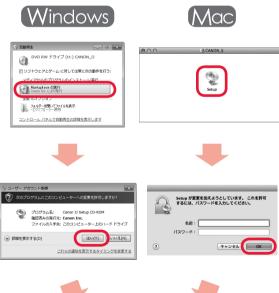

🔼 画面の指示に従い、ク リックする

#### CD が自動再生しない場 合は …:

#### (Windows)

[(マイ)コンピューター] → CD-ROM アイコン → [MSETUP4.EXE] を ダ ブルクリックします。

#### Mac

デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブル クリックします。







## これ以降は、パソコンの画面の指示に従って 操作を進めてください。

- ・複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起 動してください。
- ・パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場 合は、再度 CD-ROM を起動してください。

#### パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を ご活用ください


インストールが終了すると、「Quick Menu (クイック・メニュー)」が起動します。ここ から電子マニュアルのアイコンをクリックすると、『電子マニュアル』が開きます。 機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。



- · Quick Menu および『電子マニュアル』のインストールが必要です。
- お買い上げ時は『本製品で利用できる便利な機能』のページが開きます。このページから、 電子マニュアルのトップページへ移動できます。

# インクタンクを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



M: BCI-351XL<M>, BCI-351<M>

Y: BCI-351XL<Y>, BCI-351<Y> C: BCI-351XL<C>, BCI-351<C> BK: BCI-351XL<BK>, BCI-351<BK> PGBK: BCI-350XL<PGBK>, BCI-350<PGBK>

#### インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障 の原因となることがあります。 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッ ドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品 にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例\* も報告さ れています。
  - キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(\* すべての非純正インクについて上記 事例が報告されているものではありません。)
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応について は、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する| を参照してください。